ELIPTICO ELETROMAGNÉTICO

E2000i

Compativel com

MODELO: **E2000 i**

SPORTOP®

Manual de montagem para o usuário

LISTA DE PARTES

A ESTRUTURA PRINCIPAL

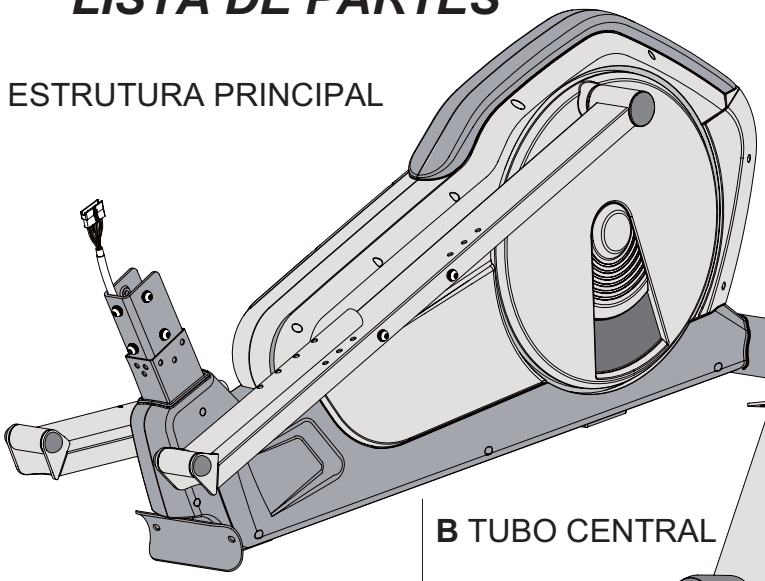

E MONITOR

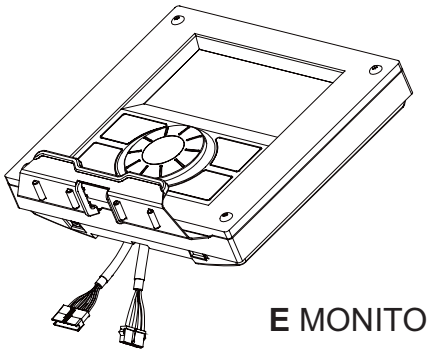

B TUBO CENTRAL

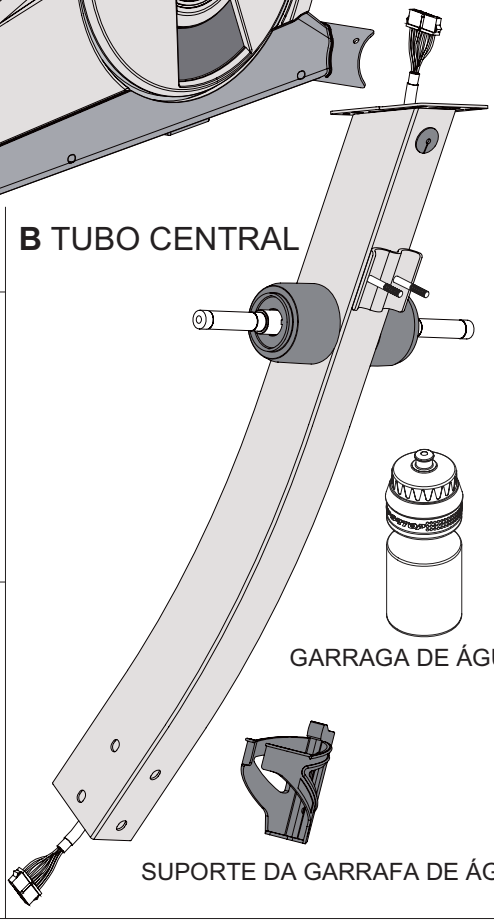

(F1) BARRAS METÁLICAS

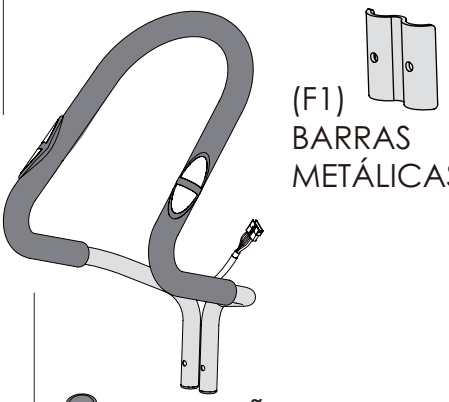

C ESTABILIZADOR TRASEIRO

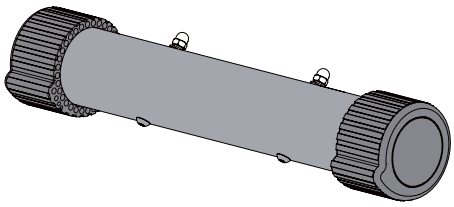

F GUIDÃO CENTRAL

G GUIDÕES LATERAIS

GARRAGA DE ÁGUA

D ESTABILIZADOR FRONTAL

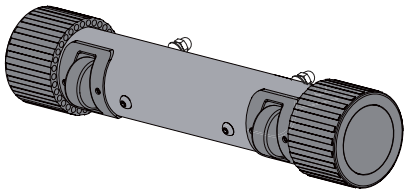

SUPORTE DA GARRAFA DE ÁGUA

(G2) LADO DIREITO

H

(H1) PEDAL ESQUERDO (L)

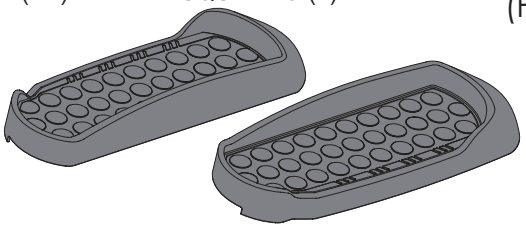

(H2) PEDAL DIREITO (R)

PEÇA ACABAMENTO DO GUIDÃO

(H3)

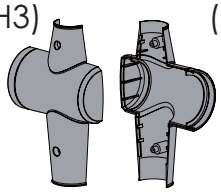

(H4)

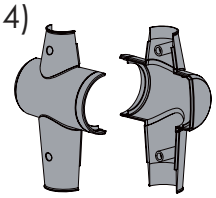

(G3) MANÍPULO



(H5) CHAPA METÁLICA



(H6) MANÍPULO



(G1) LADO ESQUERDO

J

(J2) ARRUELA M8

(J5) PARAFUSO M8X20L

(J6) ARRUELA M8



(J7) ARRUELA DEITADA

(J8) PARAFUSO D2.9X14L

(J9) ARRUELA M6

(J10) PORCA M6

FERRAMENTAS

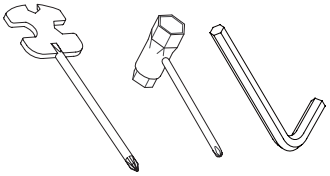

(J11) ARRUELA SPRING M6

FIGURA 1 ___

FIGURA 1

MONTAGEM DO ESTABILIZADOR TRASEIRO

Primeiramente, remova as Arruelas (J1), Arruela Spring (J2) e Porcas (J3) do Estabilizador Traseiro (C). Use os dois parafusos soldados no Estabilizador (C) para fixa-lo ao seu suporte localizado na parte traseira da Estrutura Principal (A). Depois disso, monte com as Arruelas (J1), Arruela Spring (J2) e Porcas (J3).

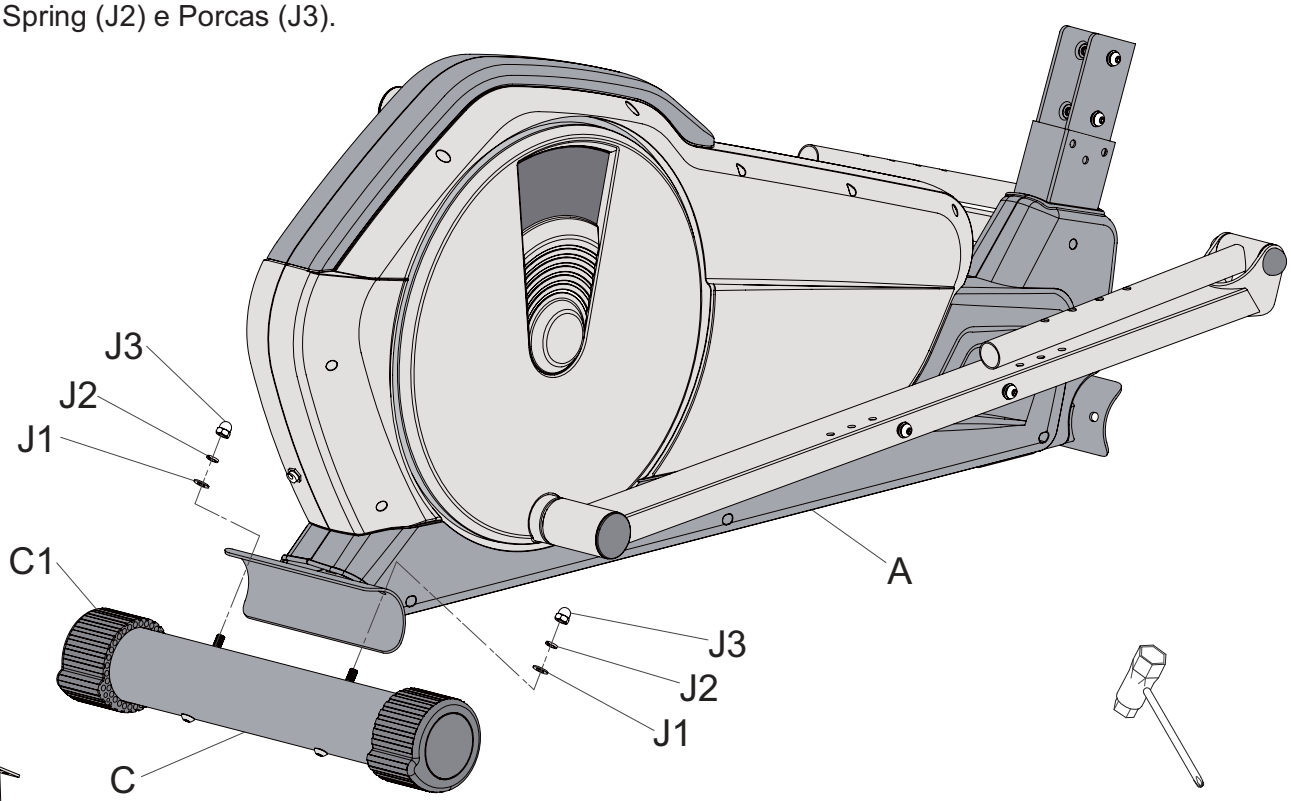

Use a ferramenta

FIGURA 2 ___

FIGURA 2

MONTAGEM DO TUBO SUPORTE CENTRAL

Remova os Parafusos (J4), Arruela Spring (J2) e Arruelas (J1) da Estrutura Principal (C). Conecte o Cabo Sensor (A1) com o Cabo Sensor (B). Após esse procedimento, monte o Tubo Suporte Central (B) na Estrutura Principal (A) com os Parafusos (J4), Arruela Spring e Arruelas (J1).

NOTA: Quando aproximar e empurrar os tubos simultaneamente, tenha certeza que não irá danificar o cabo.

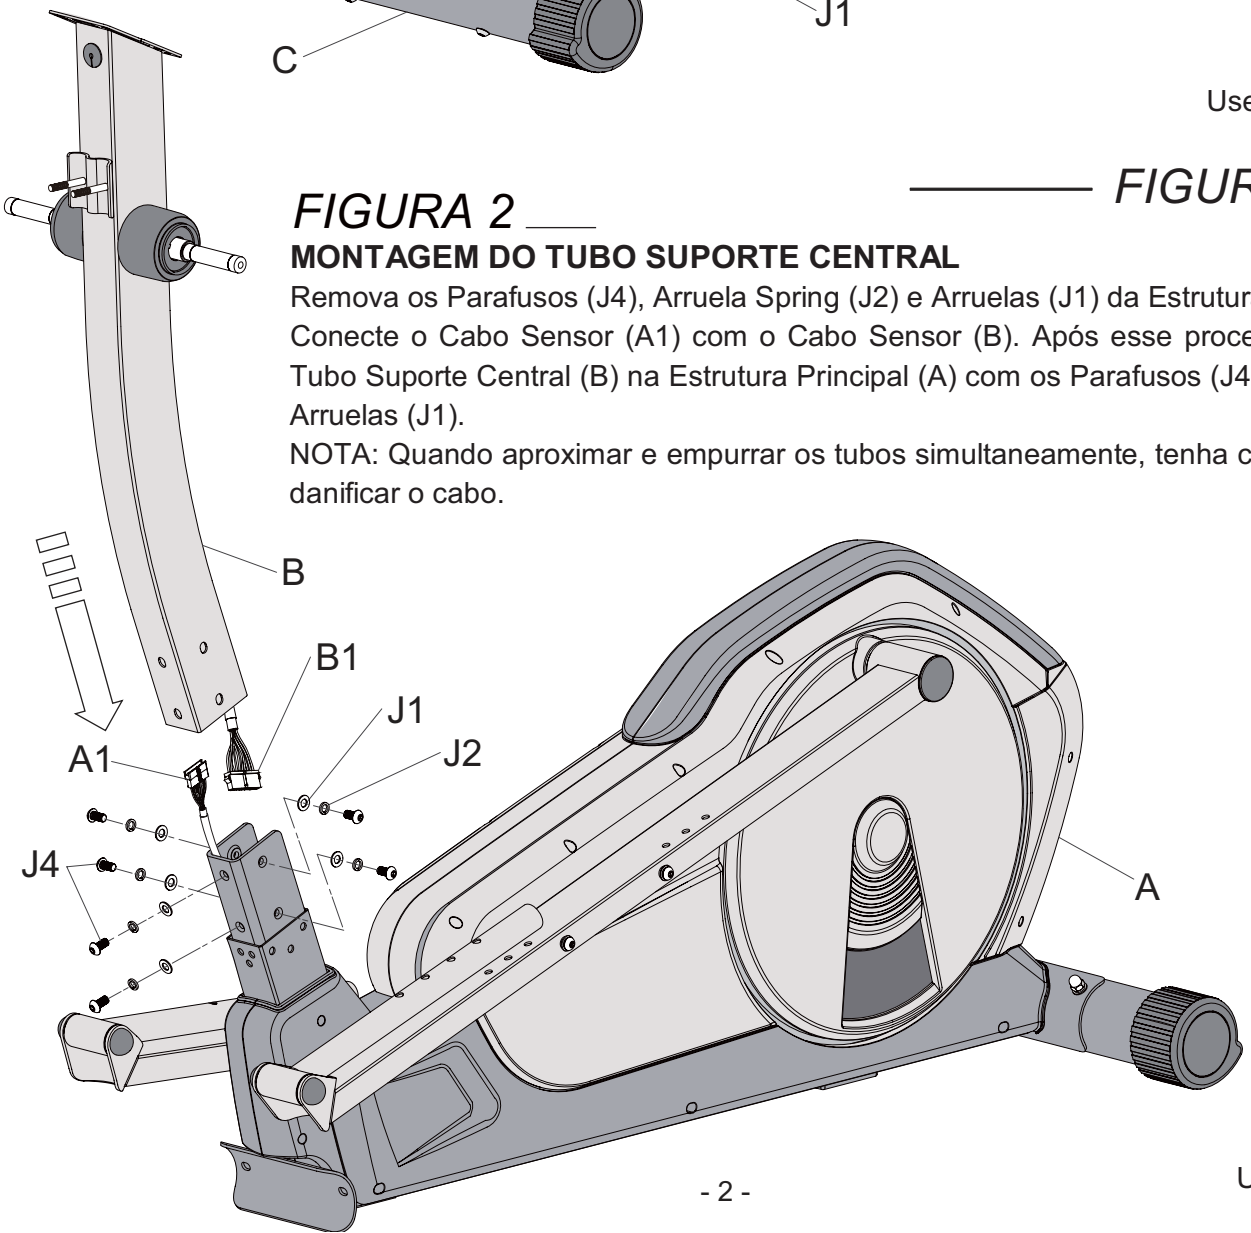

Use a ferramenta

FIGURA 3

MONTAGEM DOS GUIDÕES LATERAIS

Passo 1: Insira as Arruelas (J7) nos dois lados do eixo localizado no Tubo Suporte Central (B).
Passo 2: Fixe o Guidão Lateral Direito (G1) no eixo utilizando a Arruela (J6), Arruela Spring (J2) e Parafuso (J5).
Passo 3: A Montagem do Guidão Lateral (G2) é a mesma que a do Guidão Direito.

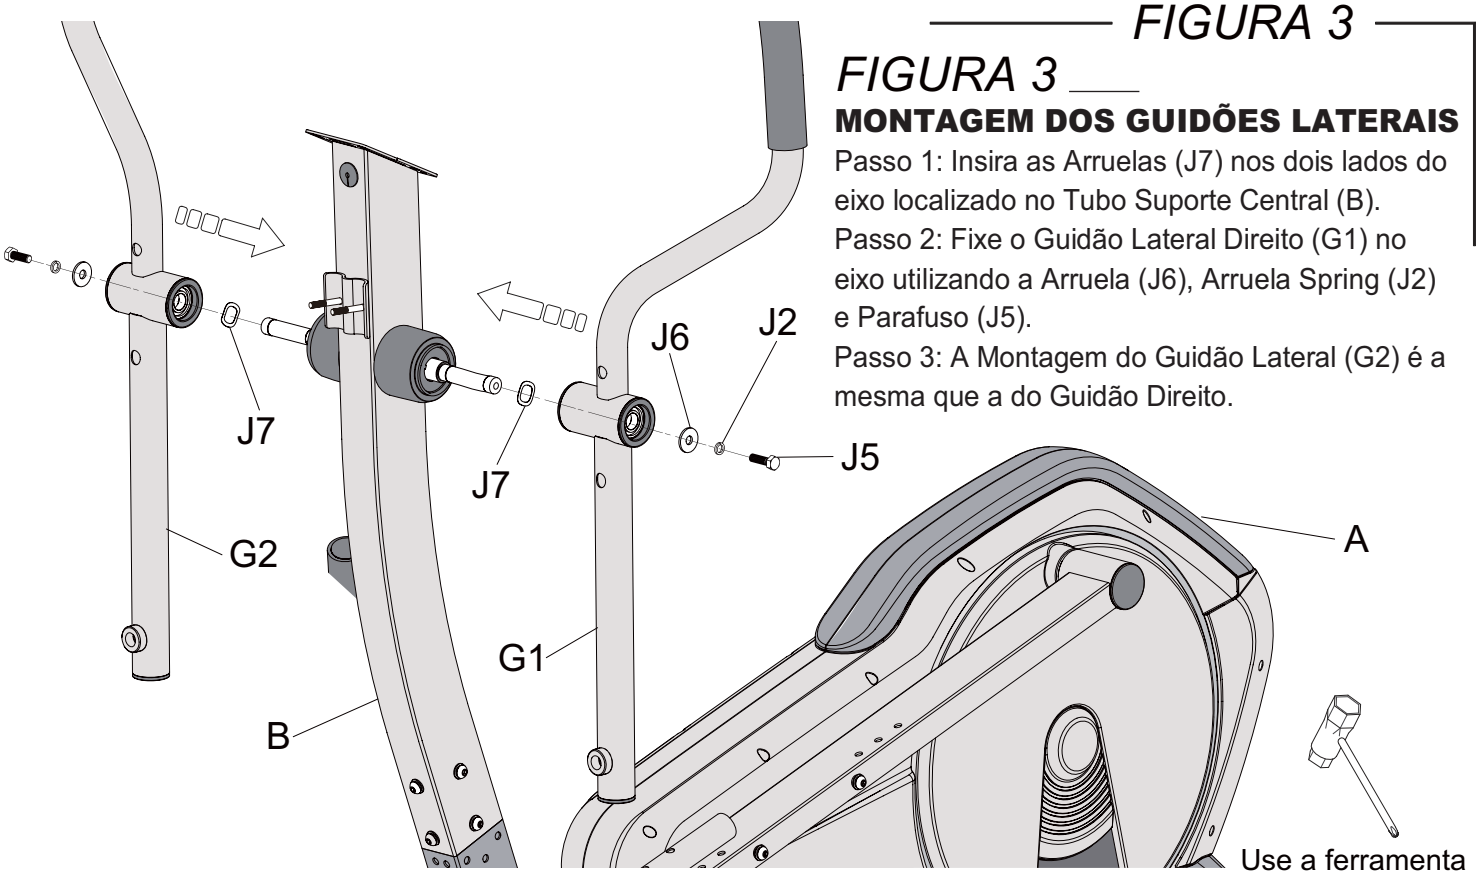

FIGURA 4

MONTAGEM DOS PEDAIS, BARRAS METÁLICAS E CONECÇÃO DO TUBO DO PEDAL COM O TUBO SUPORTE CENTRAL

Remova os Parafusos pré-instalados (J4), Arruelas Spring. (J2) e Arruela (J1).
Monte as Barras Metálicas (H5) no Tubo do Pedal utilizando os Parafusos (J4), Arruela Spring (J2) e Arruelas (J1).
Repita a operação no outro lado do aparelho para montagem da barra metálica restante (H5).

Levante o Tubo conector do pedal e gire o Manípulo (G3) no orifício localizado nos Guidões Laterais (G1&G2). Ajuste a altura adequada conforme os 4 orifícios proporcionam quando o manípulo é afrouxado.
Atenção: Tenha certeza que o Manípulo (G3) esteja bem apertado, depois de escolher a posição ideal, para que não se solte.

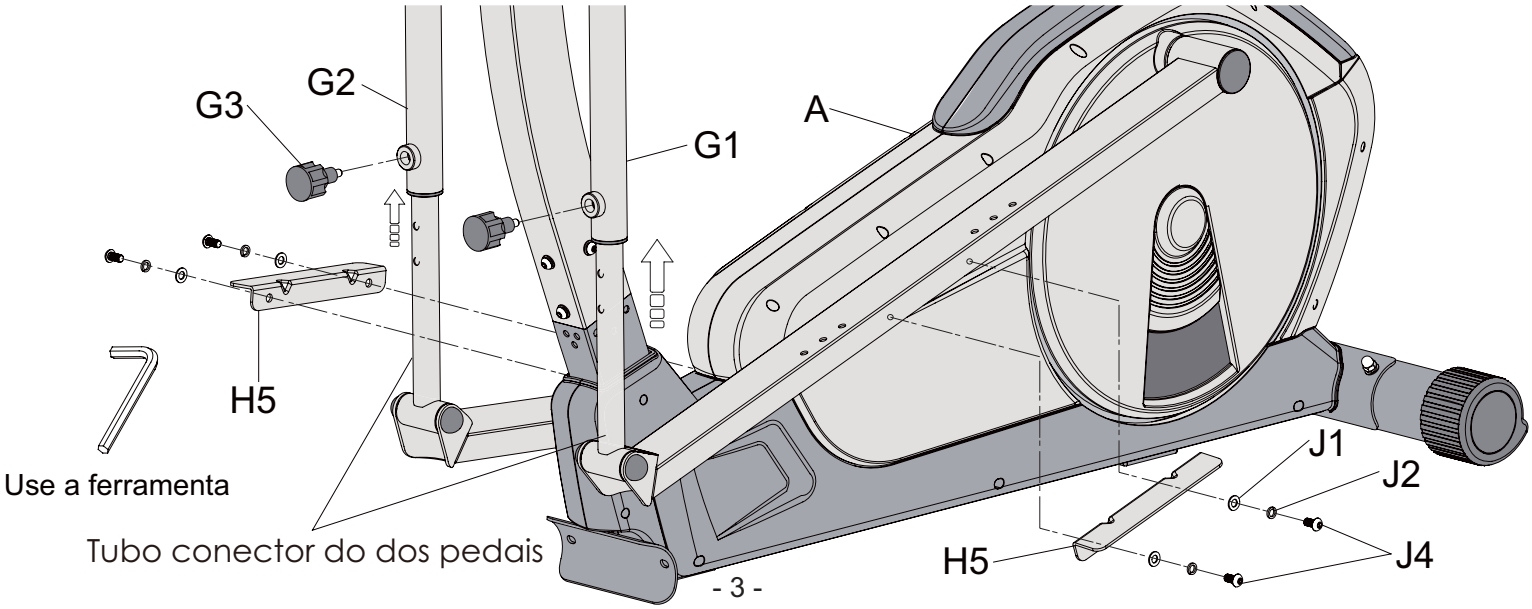

FIGURA 5

MONTAGEM DO ESTABILIZADOR FRONTAL

Primeiramente, remova as Arruelas (J1), Arruela Spring (J2) e Porcas (J3) do Estabilizador Frontal (D).
Use os dois parafusos soldados no Estabilizador Frontal (D) para anexá-lo ao seu suporte na parte frontal da Estrutura Principal (A).
Depois disso, monte o estabilizador com as Arruelas (J1), Arruelas Spring (J2) e Porcas (J3).

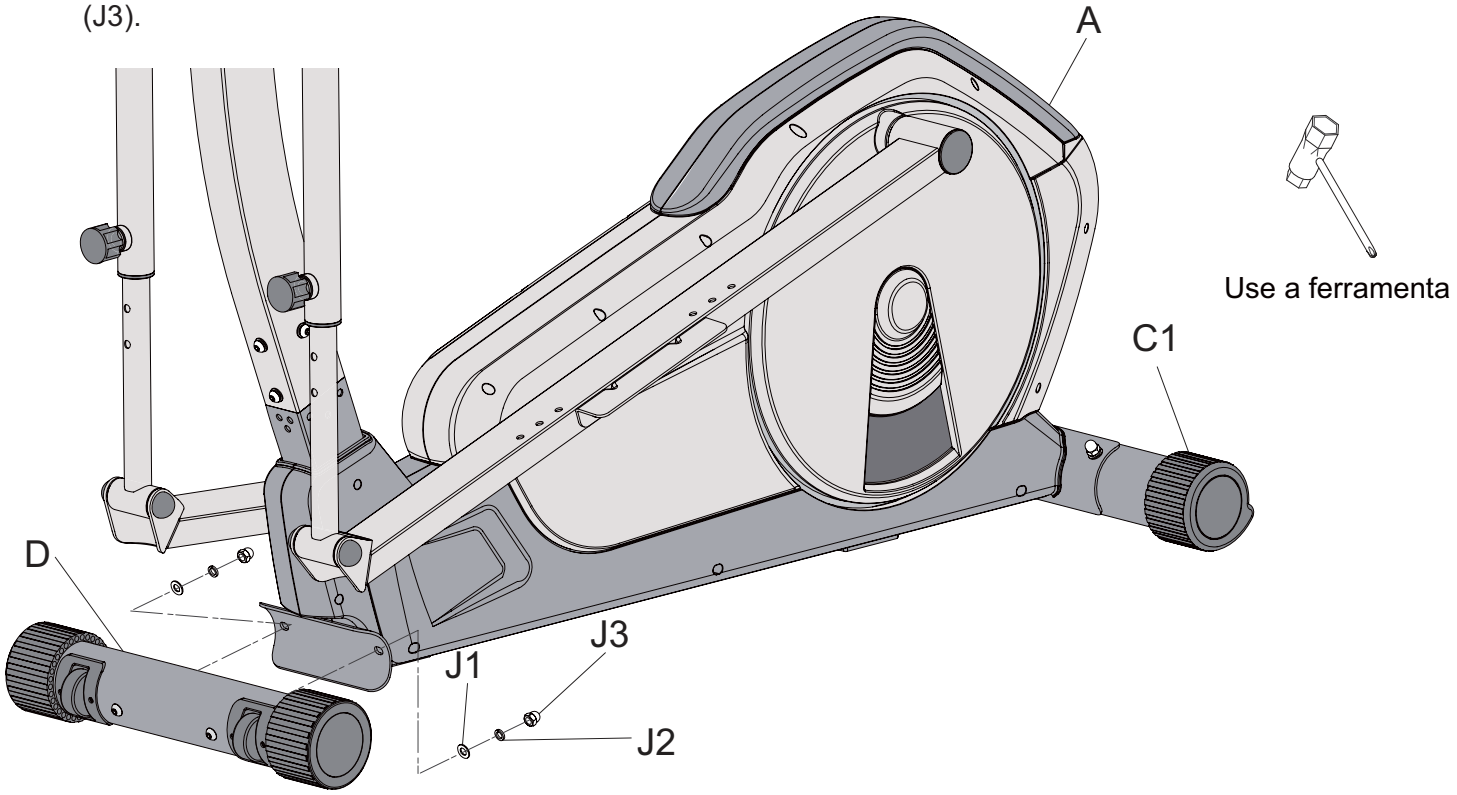

FIGURA 6

MONTAGEM DOS PEDAIS

Monte o Pedal Direito (H2) com Arruelas (J9), Arruela Spring (J11) e Manípulos de ajuste (H6). Existem 3 posições para escolher.
Repita o procedimento para o Pedal Esquerdo (H1).
Atenção: Tenha certeza que os Manípulos (h6) estejam bem apertados, depois de escolher a posição desejada, para evitar que se soltem.

Esquerdo (H1) Direito (H2)

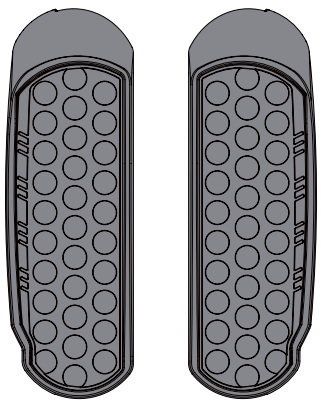

(H1) **(H2)**

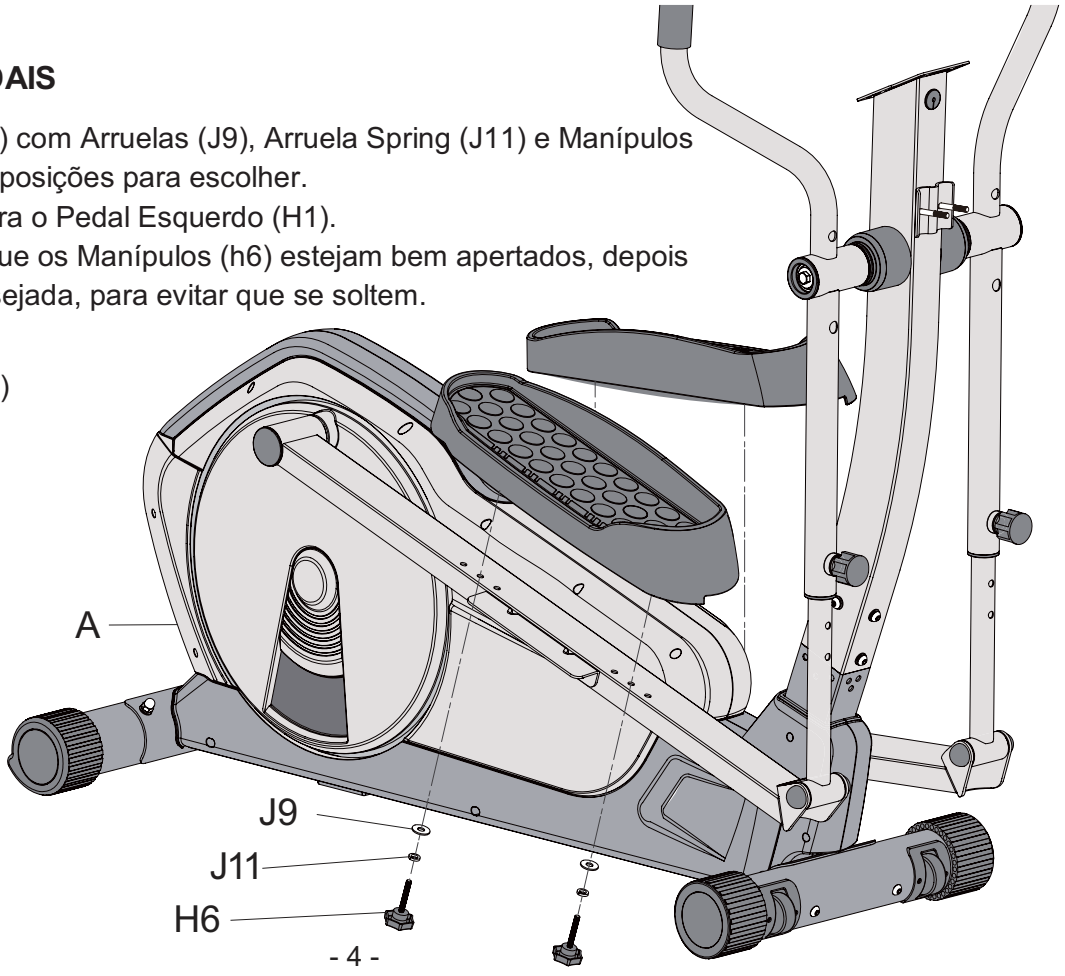

FIGURA 7

MONTAGEM DO GUIDÃO CENTRAL E PEÇA DE ACABAMENTO DOS GUIDÕES

Monte o Guidão Central (F) com o Tubo Suporte Central (B) utilizando a Barra Metálica (F1), Arruelas (J9), Arruela Spring (J11) e Porcas (J10). Depois disso, equipe o Cabo Sensor de Pulsação através do Tubo Suporte Central (B), como mostra na figura abaixo.

Conecte uma das Peças de Acabamento dos Guidões (H3&H4) ao lado esquerdo do guidão e fixe com os Parafusos (J8). Repita o procedimento para as peças de acabamento restantes.

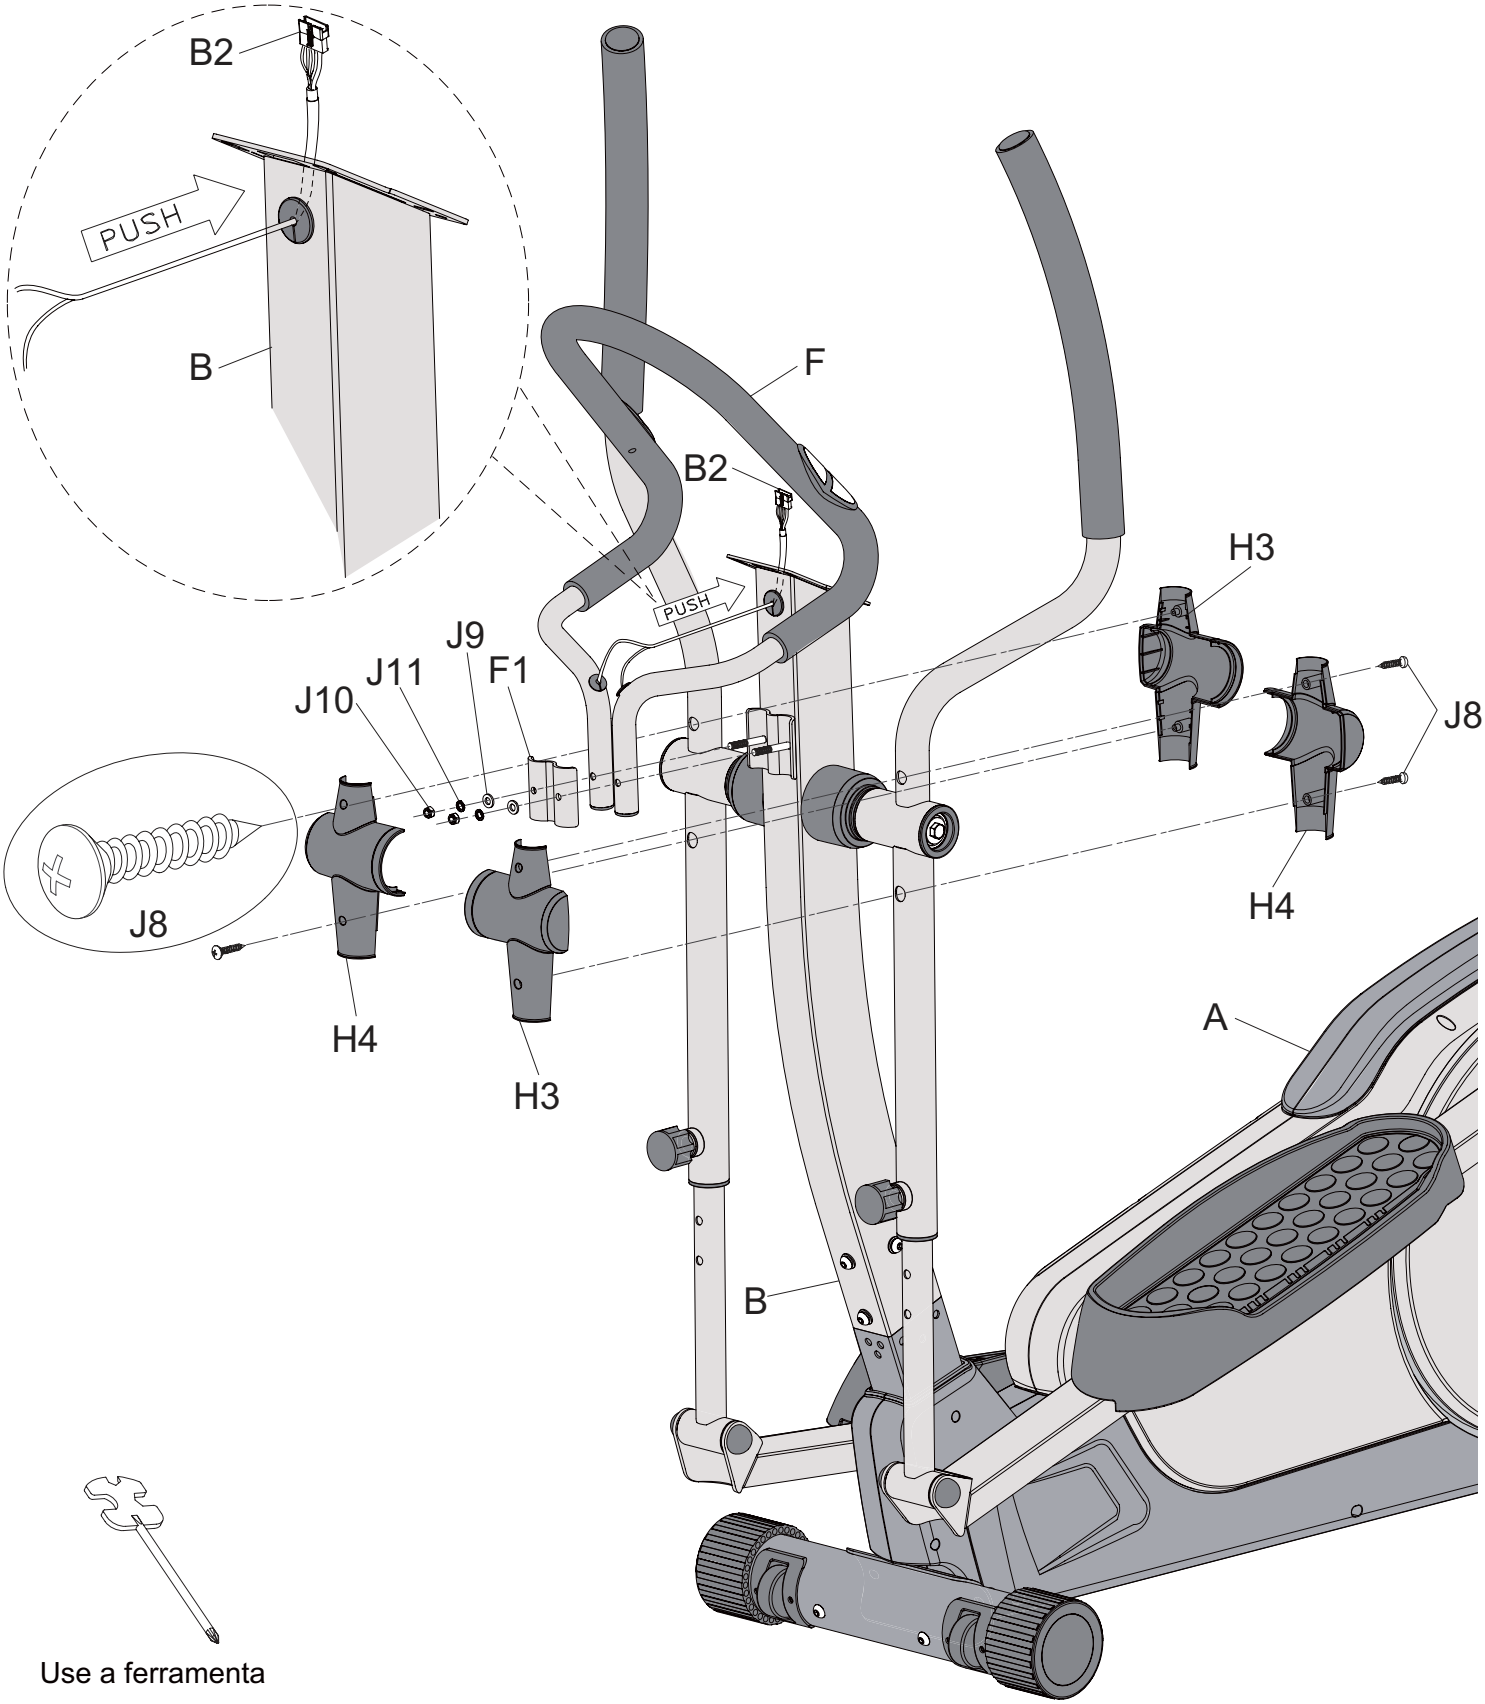

Use a ferramenta

FIGURA 8

FIGURA 8

MONTAGEM DO MONITOR E SUPORTE DA GARRAFA DE ÁGUA

Passo 1. Conecte os Cabos Sensores (B1&B2) com os cabos do Monitor e coloque o Monitor em seu prato de fixação.

Passo 2. Remova os Parafusos (J12) pré-instalados primeiro. Monde o Suporte da Garrafa de Água (H7) com o Tubo Suporte Central (B) utilizando os Parafusos (J12).
Coloque a Garrafa de Água (H8) em seu Suporte (H7).

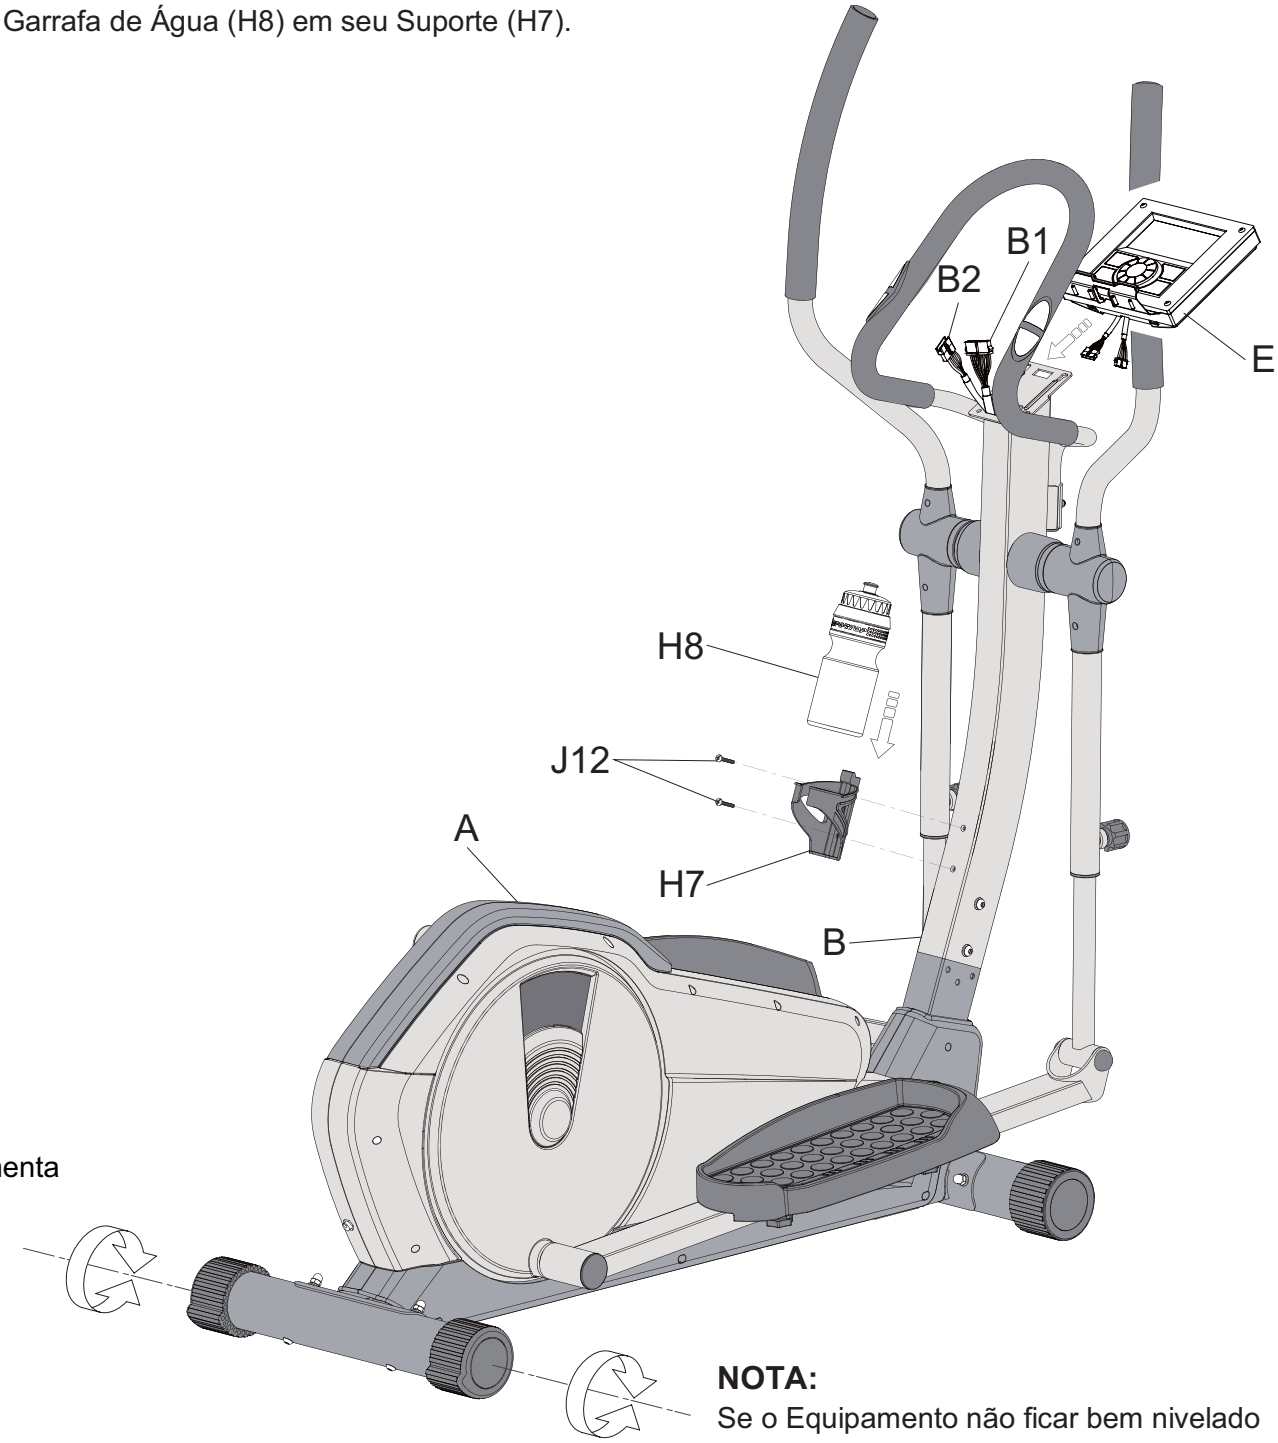



Use a ferramenta

NOTA:
Se o Equipamento não ficar bem nivelado no chão, você pode ajustá-lo usando as duas Peças de Acabamento (C1), localizadas nos Estabilizadores (C), para compensar pisos que estejam irregulares.

FIGURA 9

COMO MOVER O EQUIPAMENTO

O Estabilizador Frontal tem rodas embutidas para movimentação do Equipamento.
Para movê-lo, fique em pé na frente do equipamento e puxe o Guidão Central até o peso do equipamento ser transferido para as rodas de movimento.
Desse modo, é fácil posicionar o Elíptico no lugar em que desejar.

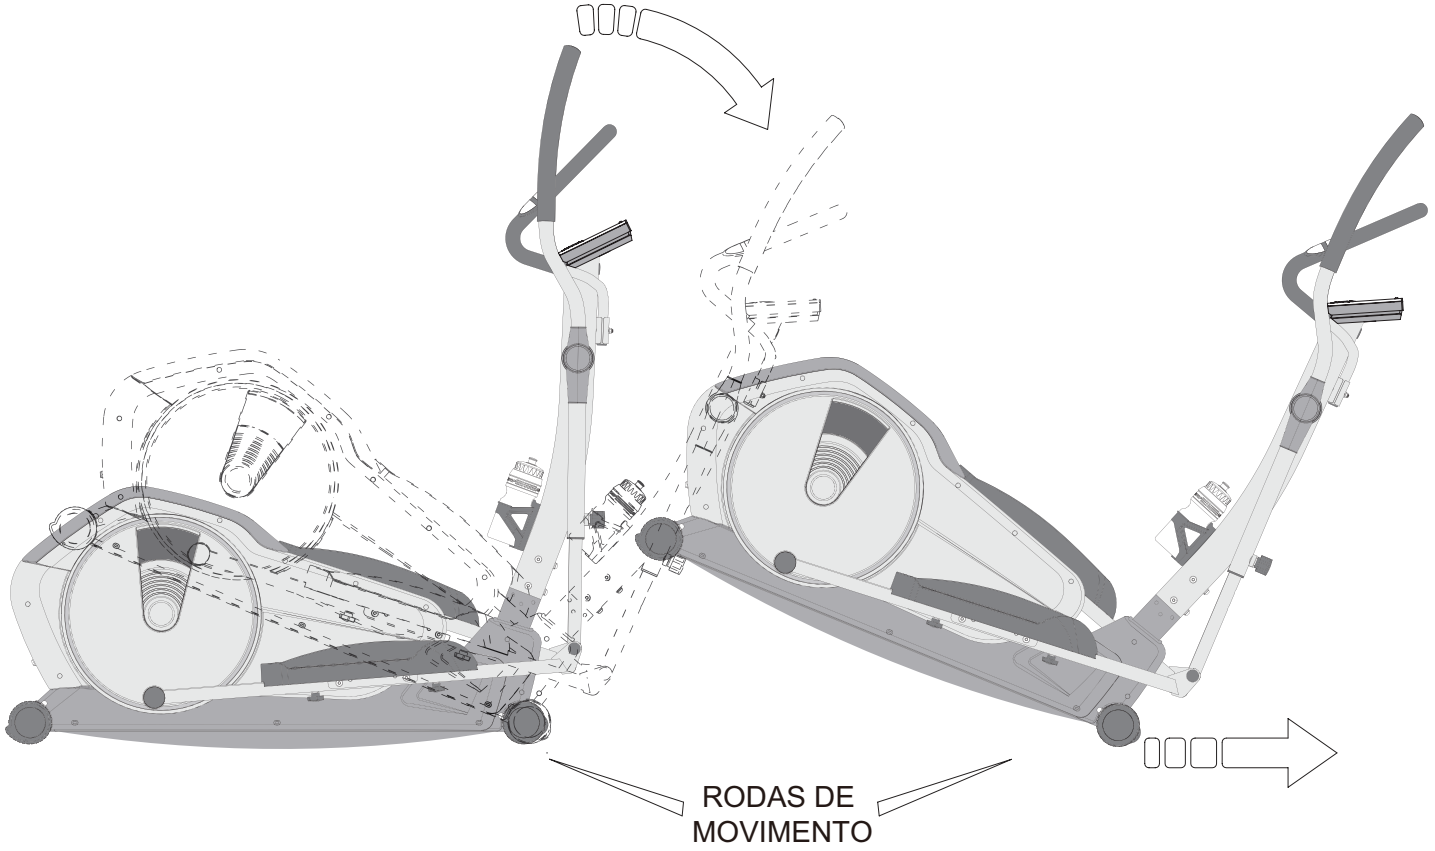

FIGURA 10

COMO USAR O ADAPTADOR

O Equipamento possui um Adaptador de tomada localizado na sua parte de trás. Posicione o Elíptico num lugar que o Adaptador (H9) possa ser conectado na tomada.

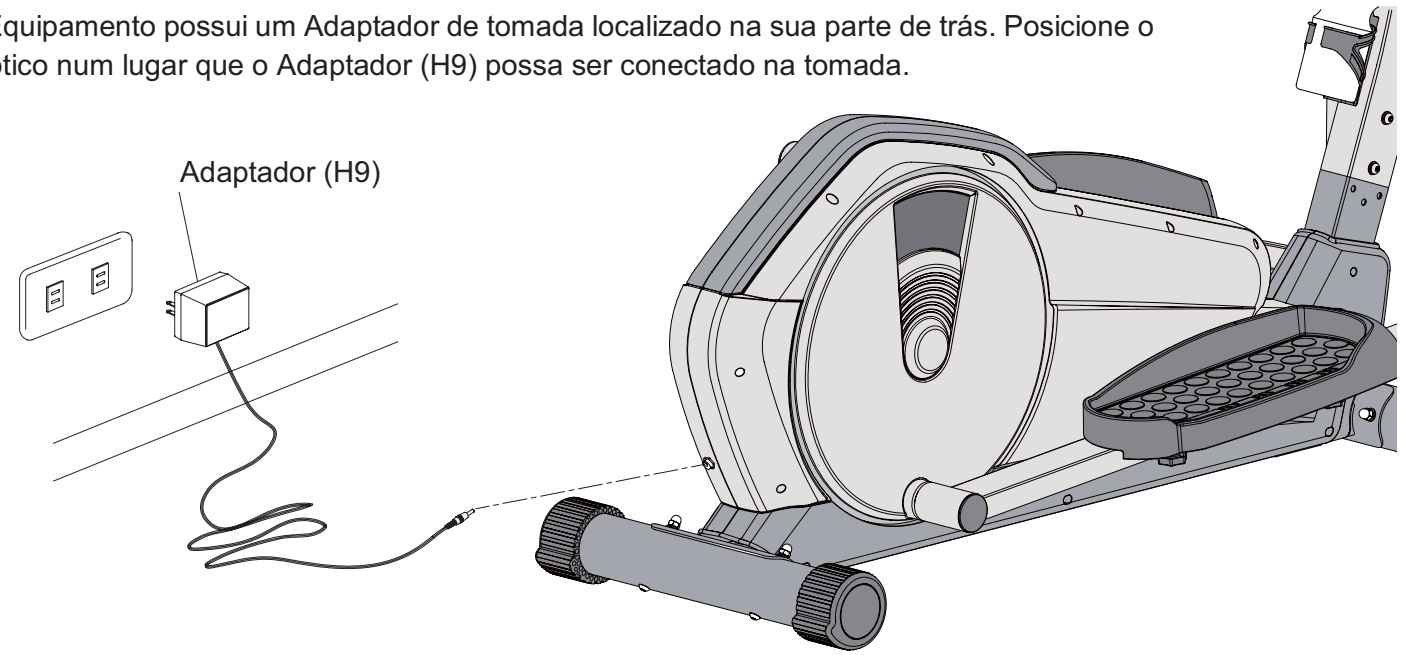

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD
A	ESTRUTURA PRINCIPAL	1	B3	PEÇA DE ACABAMENTO	2
A1	CABO SENSOR	1	B4	PLUGUE DE ACABAMENTO	1
A2	MOTOR	1	C	ESTABILIZADOR TRASEIRO	1
A2-1	PARAFUSO DO MOTOR	2	C1	PEÇA DE ACABAMENTO	2
A3	CABO DE TENSÃO	1	D	ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1
A3-1	MOLA	1	D1	PEÇA DE ACABAMENTO	2
A4	CABO DC	1	D2	RODAS PARA TRANSPORTE	2
A5	CABO SENSOR	1	D2-1	PARAFUSO	4
A5-1	PARAFUSO DO SENSOR	2	E	MONITOR	1
A6	DISCO DE INÉRCIA	1	F	GUIDÃO CENTRAL	1
A7	EIXO	1	F1	BARRAS METÁLICAS	1
A8	ROLAMENTO	1	F2	ESPONJA	1
A8-1	ROLAMENTO	1	F3	SENSOR PULSAÇÃO METÁLICA	2
A9	BUCHA	1	F3-1	PARAFUSO DO SENSOR	2
A10	PORCA	4	F4	PEÇA DE ACABAMENTO	2
A11	PORCA	2	F5	PLUGUE DE ACABAMENTO	2
A12	IMA MAGNETICO	1	G1	GUIDÃO LATERAL ESQUERDO	1
A13	PARAFUSO	1	G2	GUIDÃO LATERAL DIREITO	1
A14	PORCA	1	G3	MANÍPULO	2
A15	ARRUELA	1	G4	ESPONJA	2
A16	ARRUELA	1	G5	PEÇA DE ACABAMENTO	2
A17	PORCA DE NYLON	1	G6	ROLAMENTO	4
A18	PARAFUSO	1	G7	ROLAMENTO	4
A19	ARRUELA	1	G8	PEÇA PLÁSTICA	2
A20	PORCA DE NYLON	1	G9	TUBO CONECTOR DO PEDAL	2
A21	EIXO DE PRESSÃO	1	G10	TUBO DO PEDAL	2
A22	MOLA	1	G11	PARAFUSO	2
A23	PARAFUSO	1	G12	BUCHA	2
A24	ARRUELA	1	G13	ROLAMENTO	4
A25	PORCA DE NYLON	1	G14	PORCA DE NYLON	2
A26	POLIA DE PRESSÃO	1	G15	PEÇA DE ACABAMENTO	4
A27	PORCA DE NYLON	1	H1	PEDAL ESQUERDO	1
A28	CORREIA DE DIREÇÃO	1	H1-1	SAPATA DO PEDAL ESQUERDO	1
A29	POLIA DE DIREÇÃO	1	H2	PEDAL DIREITO	1
A30	IMA	1	H2-1	SAPATA DO PEDAL DIREITO	1
A31	EIXO DO PÉ DE VELA	1	H3	PEÇA DE ACABAMENTO DOS GUIDÕES LATERAIS	2
A32	PARAFUSO	4	H4	PEÇA DE ACABAMENTO DOS GUIDÕES LATERAIS	2
A33	ARRUELA SPRING	4	H5	BARRAS METÁLICAS	2
A34	PORCA DE NYLON	4	H6	MANÍPULO	4
A35	ROLAMENTO	2	H7	SUPORTE PARA GÁRRAFA D'ÁGUA	1
A36	C CLIP	2	H8	GARRAFA DA ÁGUA	1
A37	PÉ DE VELA	2	H9	ADAPTADOR DA TOMADA	1
A38	PORCA	2	J1	ARRUELA	20
A39	COBERTURA DO PRATO DA CORREIA	2	J2	ARRUELA SPRING	20
A39-1	PARAFUSO	6	J3	PORCA	4
A39-2	ARRUELA	6	J4	PARAFUSO	10
A40	COBERTURA PLÁSTICA	2	J5	PARAFUSO	2
A41	C CLIP	2	J6	ARRUELA	2
A42	ROLAMENTO	2	J7	ARRUELA ONDULADA	2
A43	PARAFUSO	2	J8	PARAFUSO	4
A44	PEÇA DE ACABAMENTO	2	J9	ARRUELA	6
A45	CARENAGEM ESQUERDA	1	J10	PORCA DE NYLON	2
A46	CARENAGEM DIREITA	1	J11	ARRUELA SPRING	6
B	TUBO SUPORTE CENTRAL	1	J12	PARAFUSO DO SUPORTE DA GARRAFA	2
B1	CABO SENSOR	1	J13	PARAFUSO DAS CARENAGENS PRINCIPAIS	6
B2	CABO DO SENSOR DE PULSAÇÃO	1	J14	PARAFUSO DAS CARENAGENS PRINCIPAIS	9

DESENHO EXPLODIDO

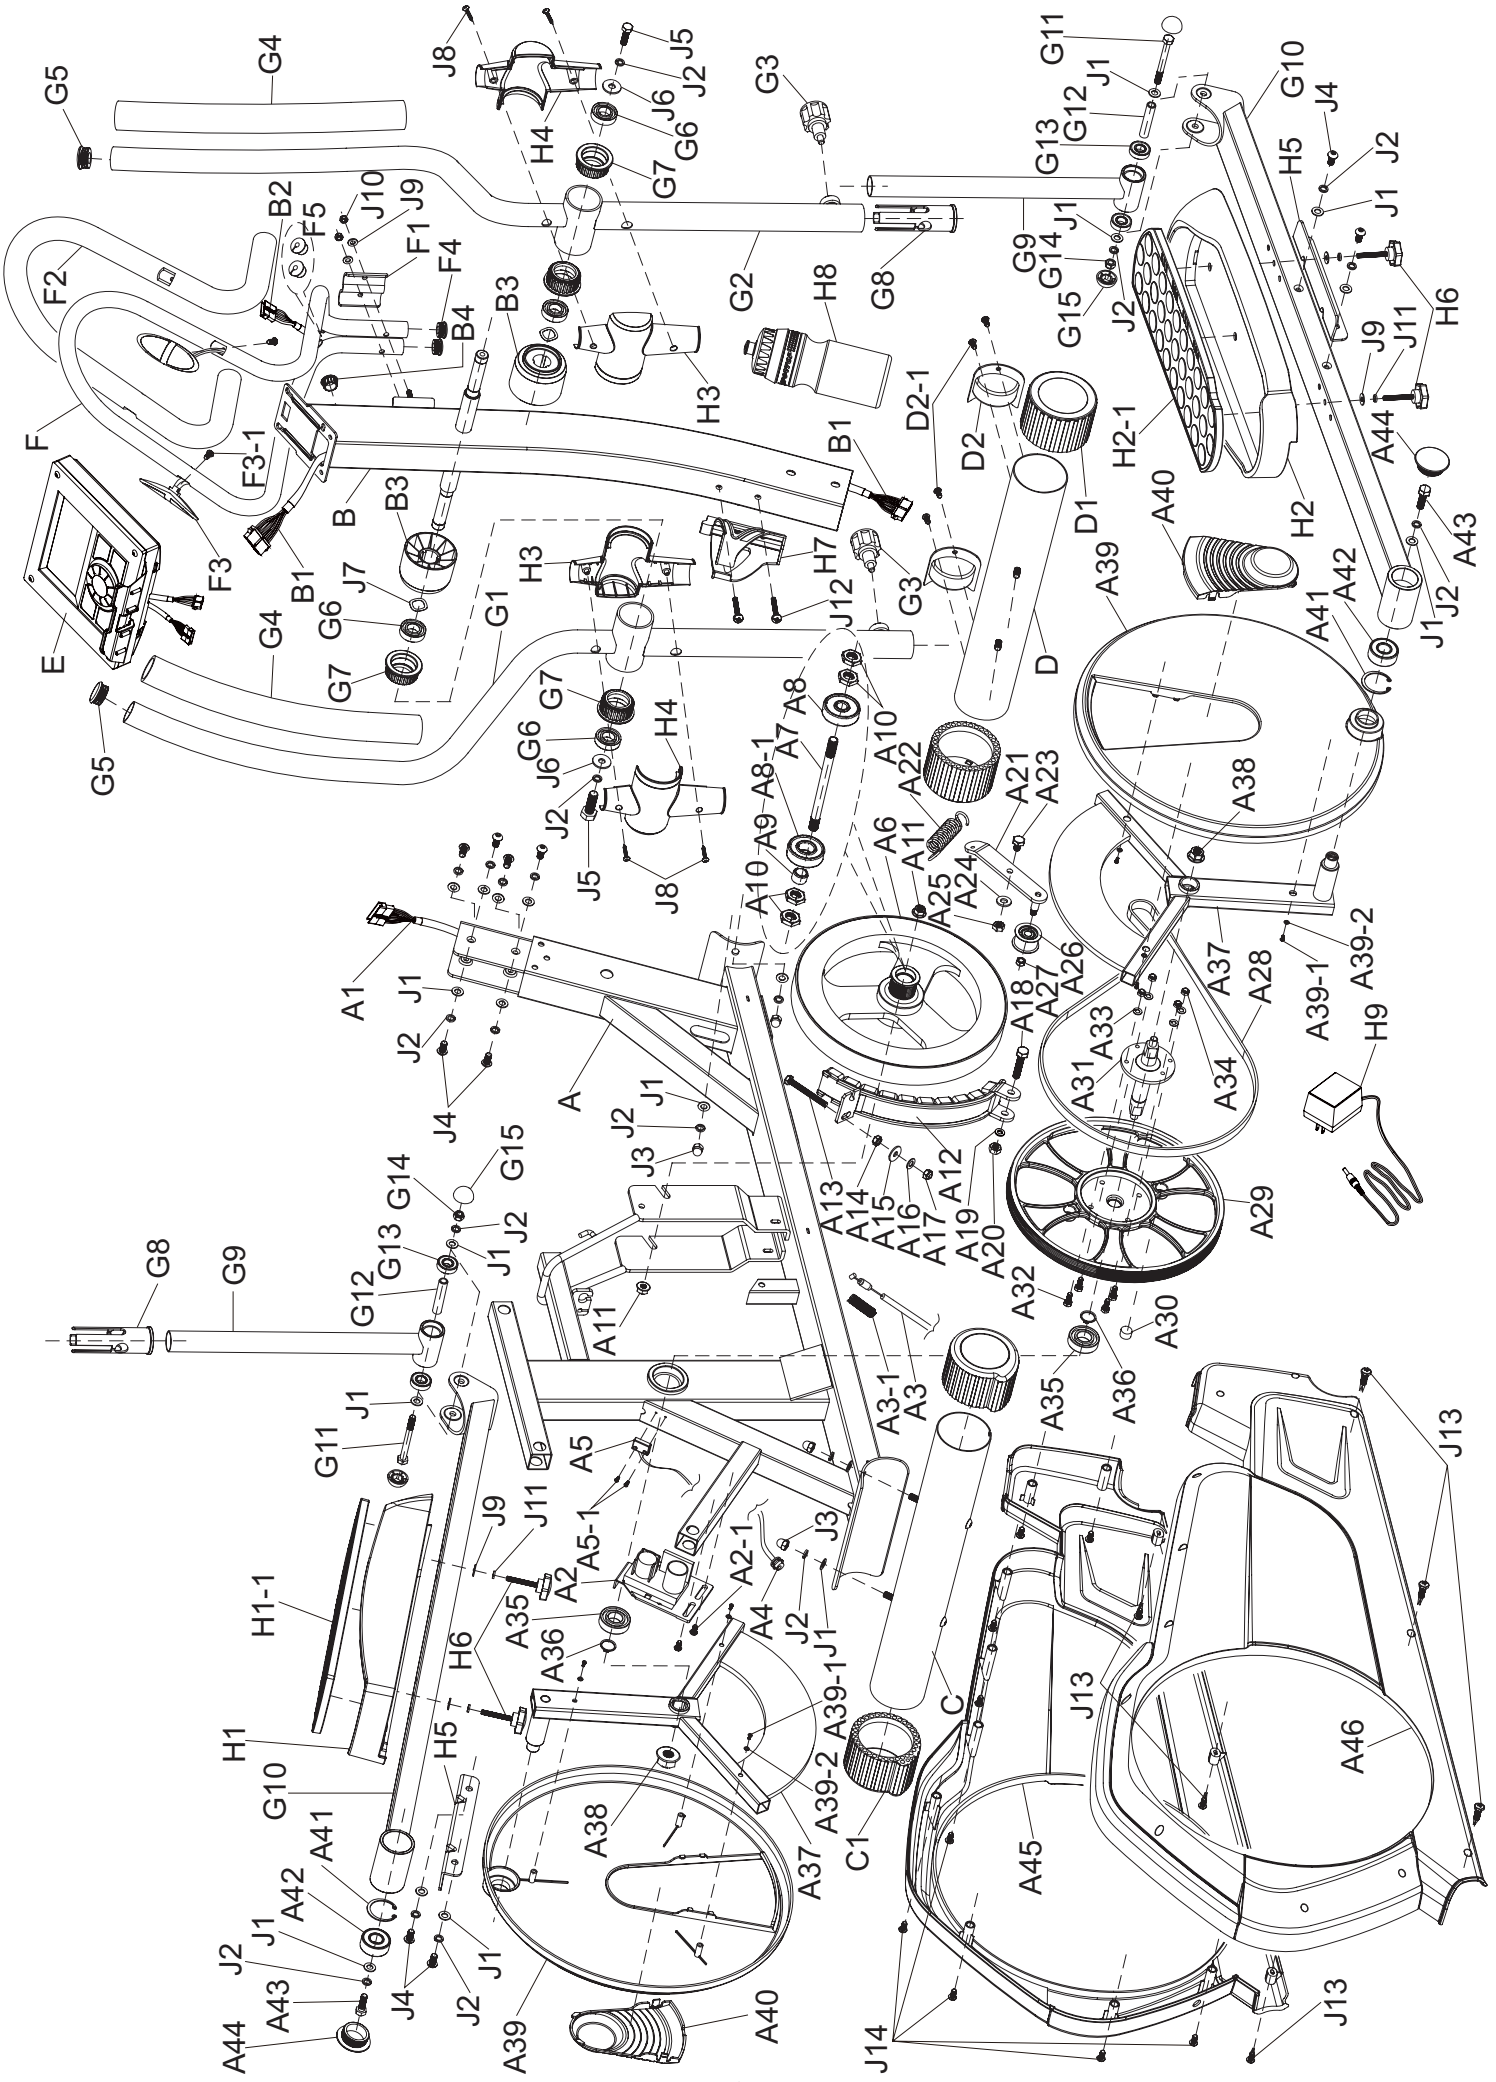

INSTRUÇÕES MANUAIS DO MONITOR e iConsole + App

Função dos Botões

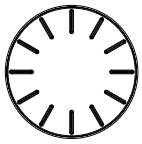	ENTER	Pressione o botão para confirmar as confifurações e seleções
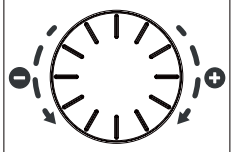	UP / DOWN	Gire esse botão para selecionar o modo de treino e ajuste de aumento ou diminuição de valores das funções
	START/STOP	Pressione o botão para iniciar ou parar o exercício.
	RESET	Pressione o botão para retornar as principais funções de modo no modo STOP e limpar todas as configurações selecionadas anteriormente.
	TOTAL RESET	Pressione o botão para apagar todas os dados de todas as configurações
	RECOVERY	Pressione o botão testar o status de frequência cardíaca

Iniciando o aparelho

Plugue o Adaptador do equipamento na tomada,o monitor irá acender e apresentará todos os seguimentos da tela LCD por 2 segundos. Depois 4 minutos sem pedalar ou sem pulso cardíaco, o monitor entrará em modo de economia de energia.
Pressione qualquer botão que irá acender o monitor novamente.

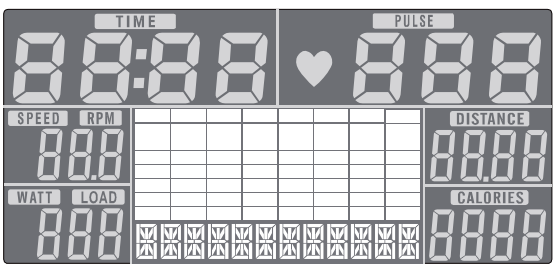

Configurações para o Exercício

ITEM	DESCRIÇÃO
TEMPO	.Apresenta o tempo de treinamento .Varia de 0:00 ~ 99:59
SPEED	.Apresenta a velocidade durante o exercício .Varia de 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	.Apresenta a distância que é atingida durante o exercício .Varia 0.0 ~ 99.99
CALORIAS	.Mostra as calorias consumidas durante o treino .Varia de 0 ~9999
PULSO	.Apresenta a Frequência Cardíaca .O display emite um som quando o máximo de pulsação é atingido.
RPM	.Apresenta rotação por minuto do exercício .Varia 0.0 ~ 99.99
WATT	.Apresenta a potência de alavancagem do movimento.

Treinamento no modo manual

Pressione o START no menu principal e depois disso poderá começar o exercício no modo manual.

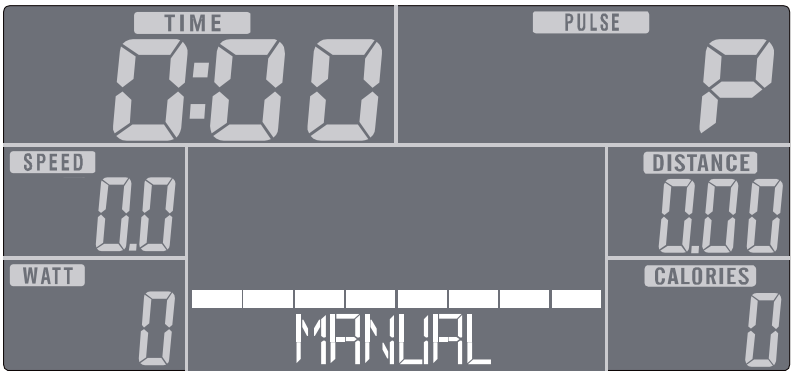

1. Aumente ou Diminua o botão giratório para selecionar o modo de treinamento, escolha ‘’MANUAL’’ e pressione ENTER.
2. Aumente ou Diminua para selecionar TEMPO (TIME), DISTANCIA (DISTANCE), CALORIAS (CALORIES), PULSO (PULSE) e pressione o MODE para confirmar.
3. Pressione o botão START/STOP para iniciar o exercício. Gire o botão para seleção de nível de resistência do exercício (de 1 a 16).
4. Pressione START/STOP para pausar o exercício. Caso for preciso voltar ao menu principal, aperte RESET

Modo Manual

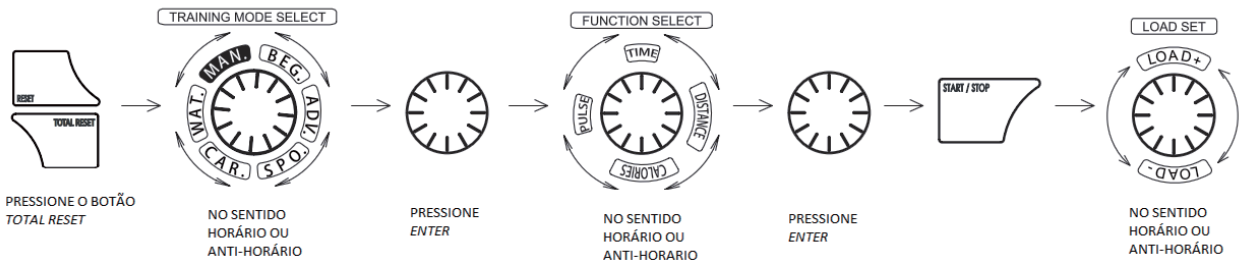

Treinamento no Modo Iniciante

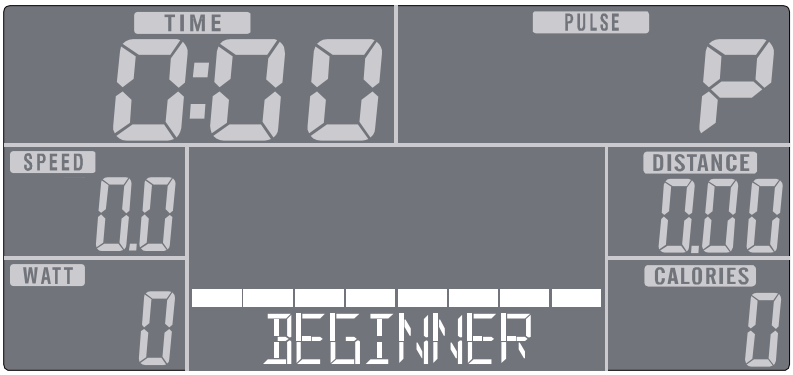

1. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o modo de treinamento, escolha o ‘’BEGINNER’’ (INICIANTE) e pressione ENTER.
2. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o programa ‘’BEGINNER 1’’ ~ ‘’BEGINNER 4’’ e pressione Mode para confimar.
3. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o Tempo (TIME).
4. Pressione START/STOP para começar o exercício. Gire o botão UP/DOWN para seleção de nível de resistência do exercício.
5. Pressione START/STOP para pausar o exercício. Caso for preciso voltar ao menu principal, aperte RESET.

Modo Iniciante

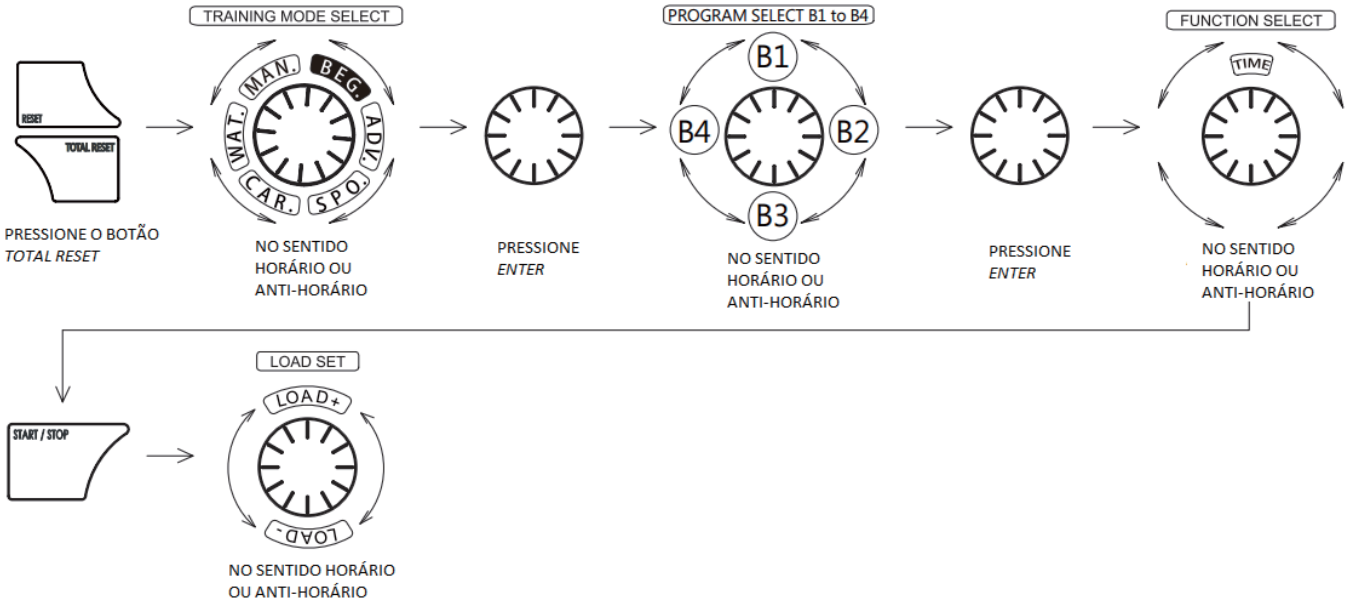

BEGINNER 1 (INICIANTE 1)



BEGINNER 3 (INICIANTE 3)



BEGINNER 2 (INICIANTE 2)

BEGINNER 4 (INICIANTE 4)

Treinamento no Modo Avançado

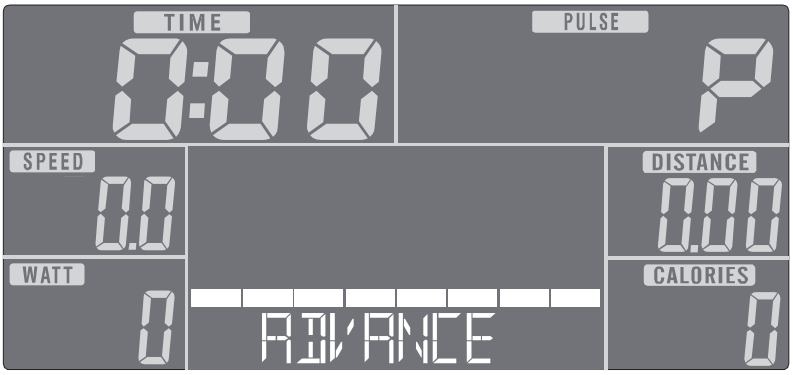

1. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o modo de treinamento, escolha ‘’ADVANCE’’ (AVANÇADO) pressionando ENTER.
2. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o programa ‘’ADVANCE 1’’ ~ ‘’ADVANCE 4’’ e pressione enter.
3. Gire UP/DOWN para pré-selecionar o Tempo (TIME).
4. Pressione o START/STOP para iniciar seu exercício. Gire o botão UP/DOWN para seleção de nível de resistência do exercício.
5. Pressione START/STOP para pausar o exercício. Caso for preciso voltar ao menu principal, aperte RESET.

Modo Avançado

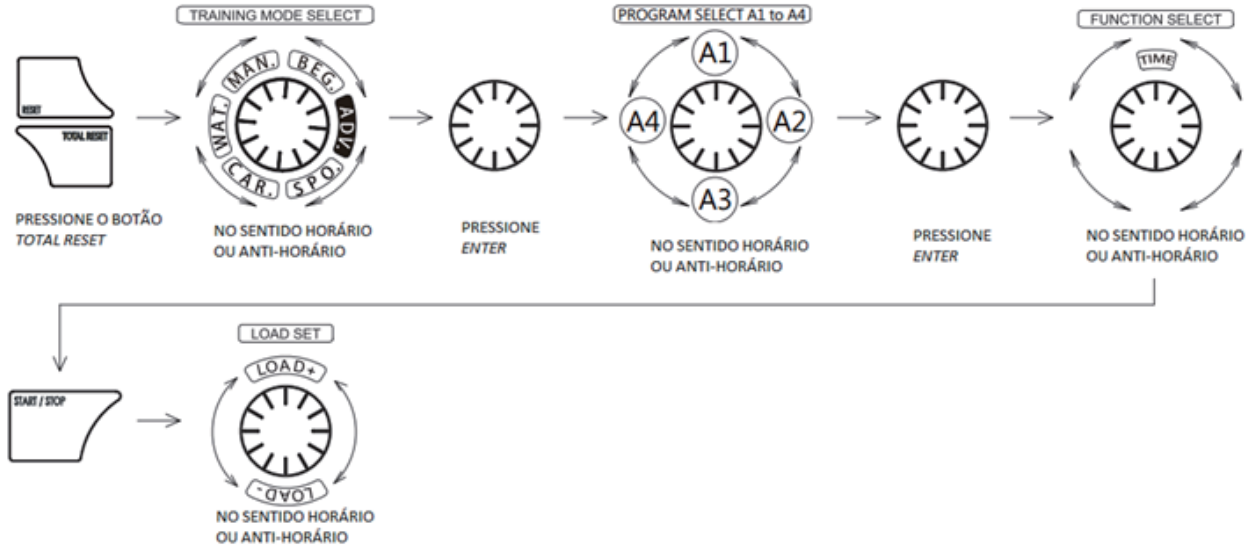

ADVANCE 1 (AVANÇADO 1)



ADVANCE 3 (AVANÇADO 3)



ADVANCE 2 (AVANÇADO 2)

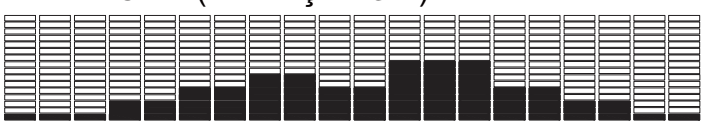

ADVANCE 4 (AVANÇADO 4)

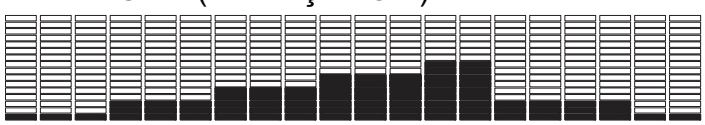

Treinamento no Modo Esportivo

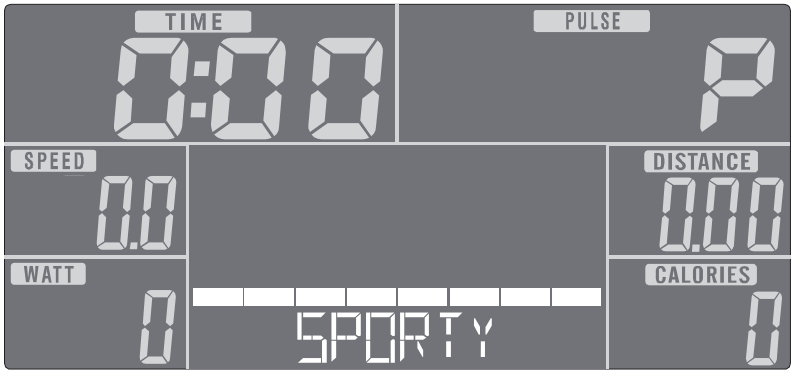

1. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o modo de treinamento, escolha ‘’SPORTY’’ (Esportivo) pressionando enter.
2. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o programa ‘’SPORTY 1’’ ~ ‘’SPORTY 4’’ e pressione enter.
3. Gire UP/DOWN para pré-selecionar o Tempo (TIME).
4. Pressione o START/STOP para iniciar seu exercício. Gire o botão UP/DOWN para seleção de nível de resistência do exercício.
5. Pressione START/STOP para pausar o exercício. Caso for preciso voltar ao menu principal, aperte RESET.

Modo Esportivo

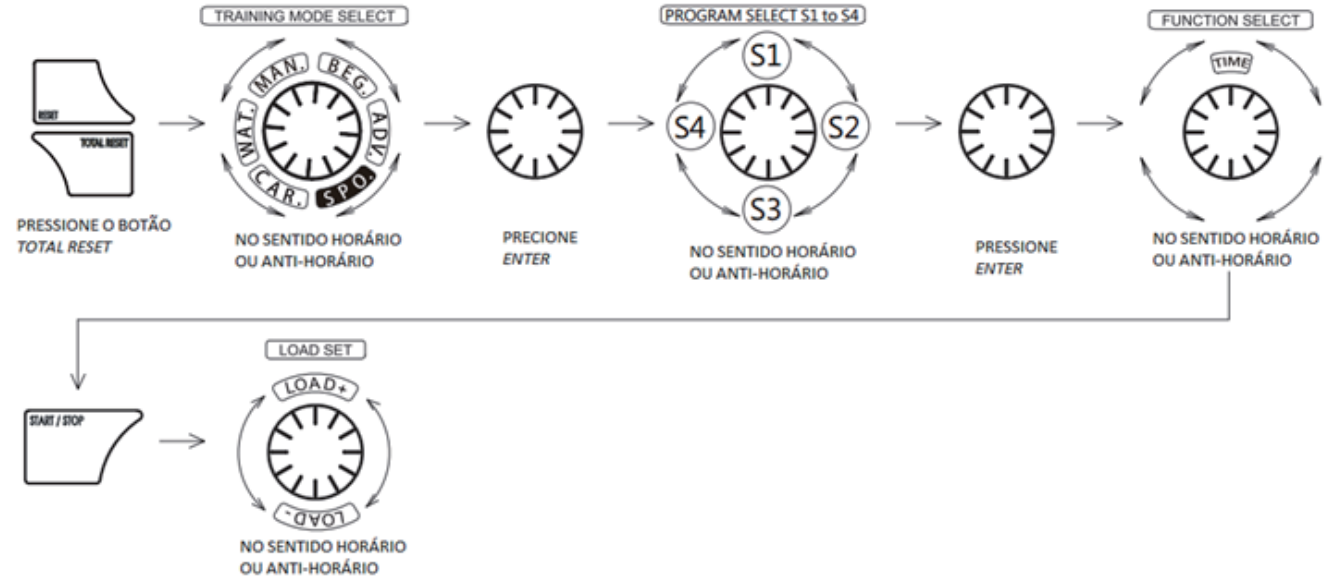

SPORTY 1 (ESPORTIVO 1)



SPORTY 3 (ESPORTIVO 3)



SPORTY 2 (ESPORTIVO 2)



SPORTY 4 (ESPORTIVO 4)



Treinamento no Modo Cardíaco

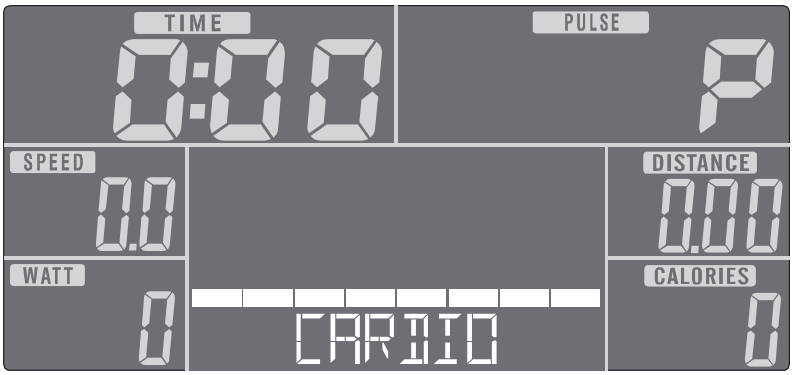

1. Gire o botão UP/DOWN para selecionar o modo de treinamento, escolha ‘’CARDIO’’ (Cardíaco) pressionando enter.
2. Gire o botão UP/DOWN para selecionar a sua idade (AGE).
3. Gire UP/DOWN para selecionar os programas “55%”, ”75%”, “90%”, or ”TAG (TARGET H.R, 30 ~230)’’ e aperte enter para confimar.
4. Gire UP/DOWN para pré-selecionar o Tempo (TIME).
5. Pressione o START/STOP para iniciar seu exercício. Gire o botão UP/DOWN para seleção de nível de resistência do exercício.
6. Pressione START/STOP para pausar o exercício. Caso for preciso voltar ao menu principal, aperte RESET.

Modo Cardíaco

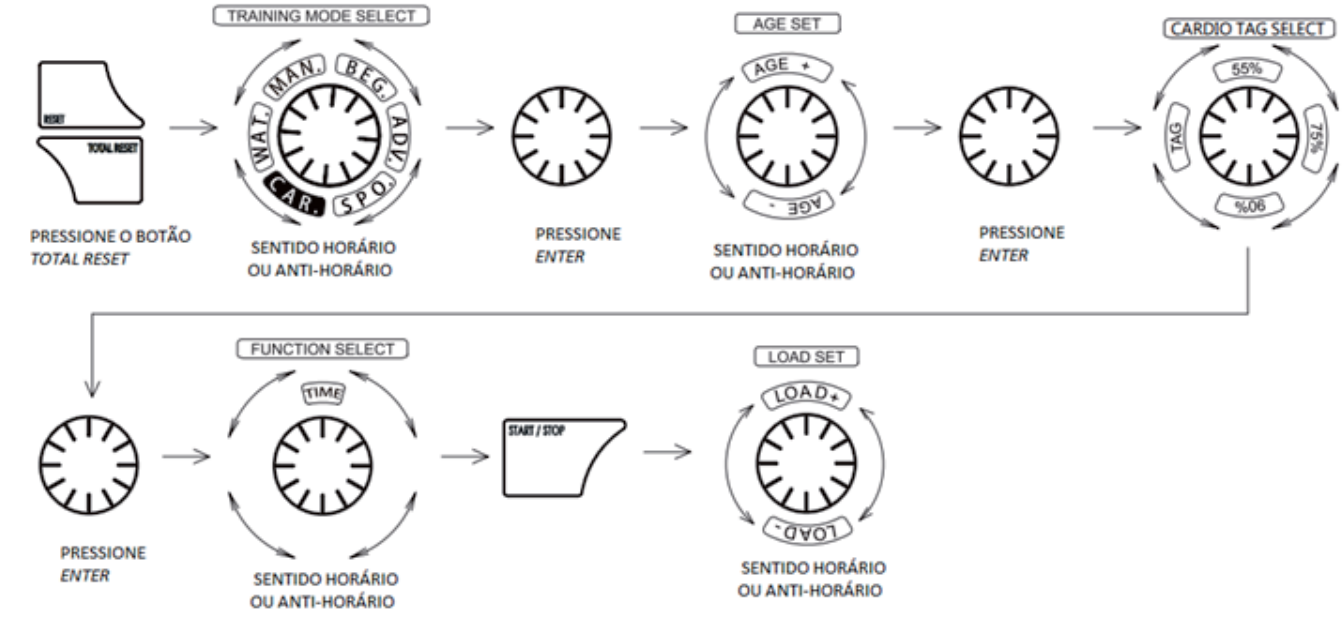

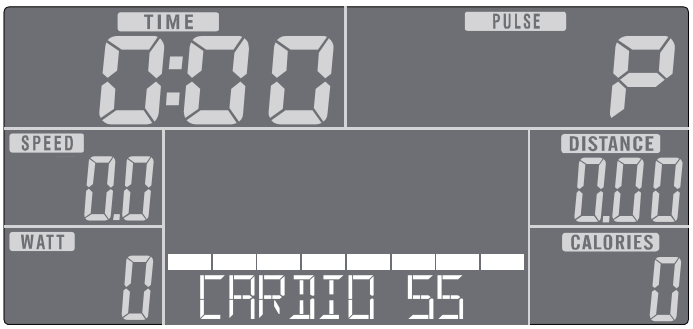

Treinamento em Modo Watt

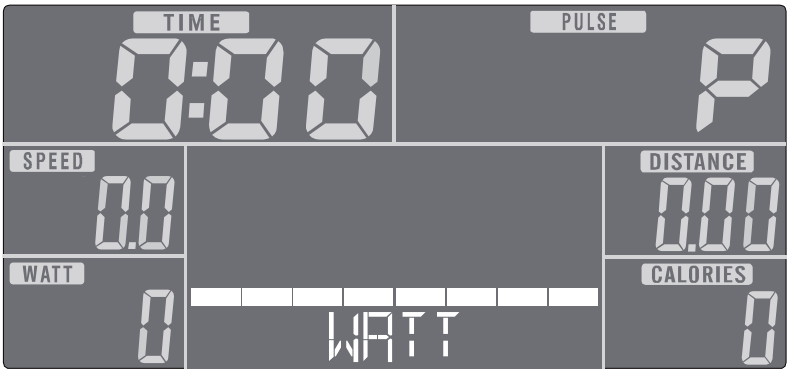

1 Gire o botão para cima ou para baixo para selecionar o modo de treinamento, escolha a opção *WATT* e pressione *enter*.

2 Gire para cima ou para baixo para predefinir a potência a ser atingida e pressione a tecla *mode* para entrar.

3 Gire para cima ou para baixo para predefinir o tempo.

4 Pressione *START/STOP* para iniciar o exercício. Vire para cima ou para baixo para ajustar o nível da potência do exercício durante o treinamento.

5 Pressione START/STOP para pausar o exercício. Pressione *RESET* para anular o processo e retornar ao menu principal.

Modo Watt (Potência de alavanca do exercício)

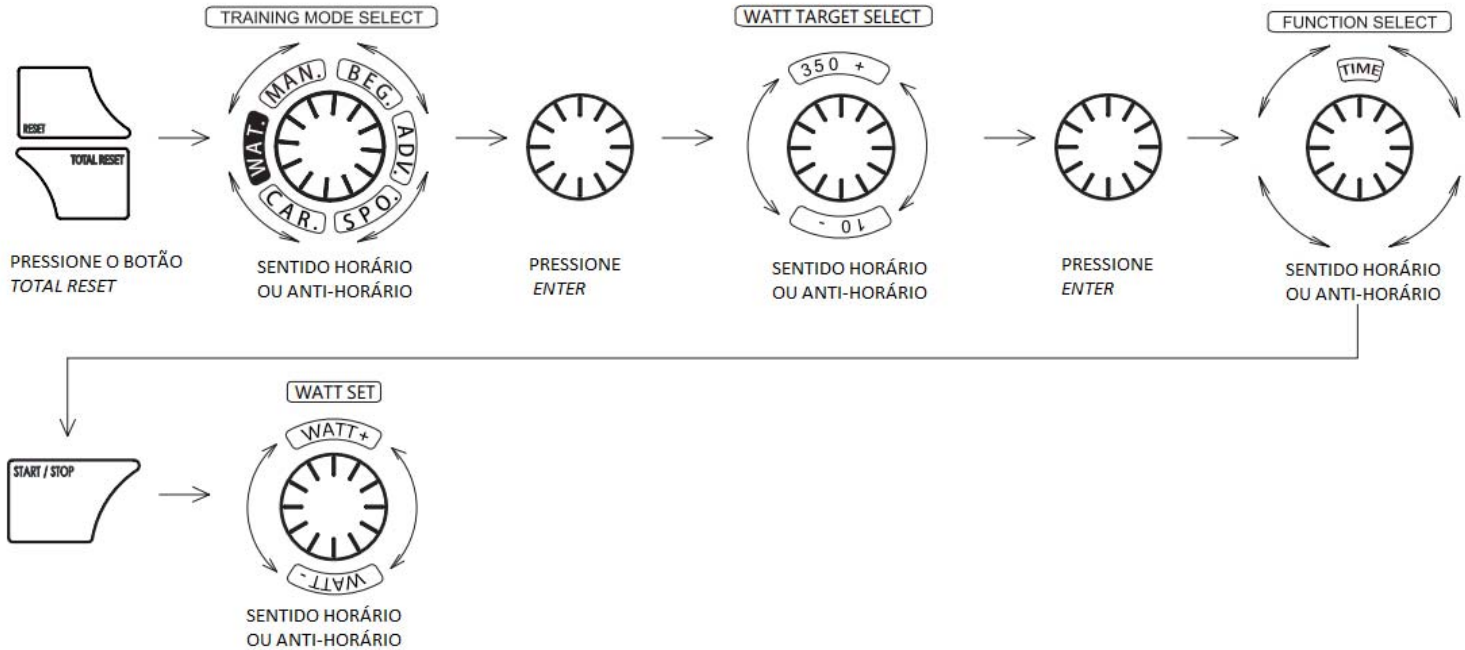

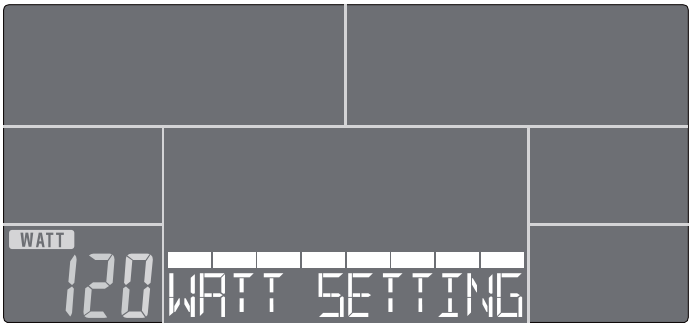

iConsole+

Download on the App Store

iConsole+

iConsole+ HD

GET IT ON Google play

SENHA DO BLUETOOTH: 0000

Made for iPod iPhone iPad

Feito para:
(figure) Ipod (figure) Iphone (figure) Ipad
Modelos compatíveis da Apple:
iPod touch (4ª geração), iPod touch (3ª geração), iPod touch (5ª geração)
iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS
iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad, iPad mini
iOS OS 5.0

Modelos compatíveis com sistema Android:
Android tablete resolução 1280x800 pixels
Android phone resolução 1280x800, 1280x760 , 1280x460 pixels
Android OS 4.0

Usuários do sistema Android: “iconsole+” para smartphones; “iconsole+HD” para Tablet PC.

1 .Baixe o aplicativo “iconsole+” em seu Smartphone ou Tablet PC

2 .Ligue o Bluetooth em seu Smartphone ou Tablet PC, procure pelo dispositivo iConsole+ (como a etiqueta mostra no lado posterior do monitor) e pressione conectar. A senha é “0000”.

3 . Abra o aplicativo “iconsole+” no seu Smartphone ou Tablet PC, coloque em um suporte em frente ao monitor. Será necessário pressionar no aplicativo para conectar o monitor com sucesso.

4 .Se a conexão falhar, tente reconectar o bluetooth, ou reinicie o monitor.

Note:

1 .Uma vez que o monitor é conectado ao Tablet via bluetooth, o monitor (---) irá desligar.

2 .Desligue o aplicativo e desligue o bluetooth do seu Smartphone ou Tablet PC, e o monitor irá ligar novamente.

Aplicativo iConsole+

<tablet PC>

<smart phone>

1.Quick Start – Apenas pode ajudar a carregar o nível

1.1.Pressione e mova a barra de nível para ajustar.

<tablet PC>

1.1.Pressione e mova a barra de nível para ajustar.

<smart phone>

2. Programa:

2.1.Programa Selecionado

<tablet PC>

2.1.Programa Selecionado

<smart phone>

2.2.Pressione para predefinir o tempo, distância e calorias.

<tablet PC>

2.2.Tempo. Distância e calorias predefinidas, depois pressione *done* (feito).

<smart phone>

2.3.Tempo. Distância e calorias predefinidas, depois pressione *START* (INICIAR).

<tablet PC>

2.3.Pressione *START* (INICIAR) para iniciar o exercício.

<smart phone>

2.4. Mova a barra de nível para ajustar o nível da carga.

<tablet PC>

2.4.Pressione e mova a barra de nível para ajustar.

<smart phone>

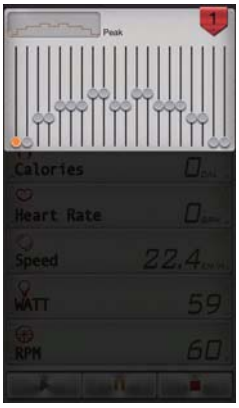

3.Controle dos batimentos Cardíacos

3.1.Seleção do controle dos batimentos Cardíacos

<tablet PC>

3.1.Seleção do controle dos batimentos Cardíacos

<smart phone>

3.2.Ou predefinir o alvo do controle dos batimentos cardíacos.

<tablet PC>

3.2.Predefinir o tempo e pressionar done (feito).

<smart phone>

3.3.Pressione para predefinir o tempo e pressione *START* (iniciar).

<tablet PC>

3.3. Pressione *START* (iniciar) para iniciar o exercício.

<smart phone>

4. WATT - Potência de alavanca do exercício

4.1.Pressione Target WATT para predefinir o alvo da potência de alavanca do exercício.

<tablet PC>

4.1Predefina o tempo e pressione *done* (feito).

<smart phone>

4.2.Predefina o alvo do controle dos batimentos cardíacos (WATT).

<tablet PC>

4.2.Pressione Target WATT 100 para predefinir o alvo do WATT.

<smart phone>

4.3.Pressione para predefinir o tempo e depois pressione *START* (iniciar).

<tablet PC>

4.3.Predefina o alvo do WATT depois pressione *START* (iniciar).

<smart phone>

5. Após o exercício

Compartilhe no Facebook/Twitter

<tablet PC>

Compartilhe no Facebook/Twitter

<smart phone>

Menu principal – Configurações

Definir o perfil pessoal e da unidade

Definir o perfil pessoal e da unidade

Menu principal – Informações

Procurar atividades pessoais

Procurar atividades pessoais

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.

B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.

C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.

D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.

E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância

G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).

H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a

EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

A. Do decurso normal do prazo de sua validade.

B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.

C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES

A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas

improcedentes.

B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.

C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. LTDA
service@fitnessshopbrasil.com.br
CNPJ: 10.951.948/0001-86
Rua Guaporé, 246 – São Marcos
CEP 89214-130
Joinville – SC – Brasil
Telefone: (047) 3429 5526